

Manual de usuario

VideoMeeting

Room



ÍNDICE

1.	Introducción.....	3
2.	Accesorios recomendados	4
3.	Parámetros	5
4.	Establecer una videoconferencia	10
5.	Videoconferencia con equipos de otros fabricantes: VideoGateway.....	11
6.	Opciones del mando a distancia	12
7.	Soporte Técnico.....	14

1. Introducción

Datalux le da la bienvenida a **VideoMeeting Room**, el servicio de videoconferencia sobre Internet más avanzado, premiado por las principales consultoras tecnológicas.

En este manual, le mostramos todas las características y funciones de los equipos de Salas de Videoconferencia, gracias a los cuales usted podrá aprovechar al máximo todas las ventajas del servicio **VideoMeeting Room**.

Con este manual de usuario, usted será capaz de configurar todos los parámetros del equipo de sala, establecer videoconferencias y utilizar el mando a distancia para disfrutar plenamente de las posibilidades que le ofrece el servicio **VideoMeeting Room**.

2. Accesorios recomendados

Además, para aumentar la calidad de la experiencia **VideoMeeting Room** le recomendamos los siguientes accesorios:

- **HD-50: KIT Audiovisual compuesto por:**

- ✓ Logitech HD Webcam C270
- ✓ Jabra Speak 410 USB



- **HD-100 / 220: Accesorios recomendados:**

- ✓ Cámara VHD 1080p
- ✓ Sistema de audio Konftel 300



De cualquier modo, si desea ampliar esta información o consultar cualquier tipo de duda al respecto, puede dirigirse a su Distribuidor Autorizado **VideoMeeting**.

3. Parámetros

Puede empezar a configurar su equipo de sala simplemente poniéndolo en marcha.

Para ello pulse el botón de encendido  que encontrará en la parte frontal del equipo.

Cuenta

La pestaña de *Cuenta* muestra la IP por defecto del portal, el nombre de usuario por defecto (el modelo de su equipo de sala) y la contraseña. Debe cambiar estos campos de acuerdo a los pasos que se describen a continuación:

- ✓ Portal: introduzca la dirección web que encontrará en el email de bienvenida que ha recibido en su dirección de correo electrónico (no debe introducir el comando habitual "http://").
- ✓ Nombre de usuario y contraseña: introduzca estos datos, que encontrará en el mail de bienvenida que ha recibido en su dirección de correo electrónico.
- ✓ Posicione el cursor sobre el botón *Guardar* y pulse *OK* en el mando a distancia:



Red

Su equipo está configurado para utilizar DHCP por defecto. Esto hace posible que obtenga direcciones IP automáticamente.


Para modificar los parámetros de red de su equipo de sala, seleccione *Utilizar dirección IP estática* e introduzca sus parámetros de red adecuadamente:

- ✓ Dirección IP
- ✓ Máscara de subred
- ✓ Puerta de enlace predeterminada
- ✓ Servidor DNS principal



Proxy

El Proxy Video redirecciona toda las señales de datos a través de un único puerto para atravesar un firewall. Si usted necesita utilizar Proxy Vídeo, le rogamos se ponga en contacto con su Distribuidor Autorizado **VideoMeeting Room**:

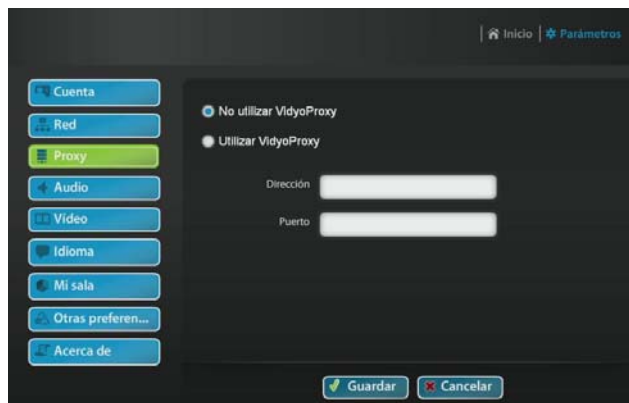

Audio

Para la mayoría de sistemas de manos libres, tanto el volumen del altavoz como el del micrófono deben estar al 60% para empezar. Usted puede ajustar el volumen de cada uno de forma separada.

Para guardar la configuración, sitúe el cursor sobre el botón *Guardar* y pulse el botón *OK* del mando a distancia.



Video

En la configuración de vídeo, usted puede controlar sus pantallas y la cámara modificando el número de pantallas, la resolución de pantalla, el ancho de banda y la resolución de transmisión. También puede compensar la luz de fondo y restablecer la cámara (dejarla en la posición inicial).

Nota: el modo de pantalla doble en el HD-50 y el HD-100 sólo es para la compartición de documentos. Las dos salas soportan la resolución 1024x786 (XGA) para la pantalla de documentos.

Sítue el cursor sobre el botón *Guardar* y pulse el botón *OK* del mando a distancia para guardar la configuración:



Idioma

El equipo de sala está disponible en once idiomas:

- | | | |
|-------------|-------------|-----------|
| - Inglés | - Alemán | - Japonés |
| - Español | - Italiano | - Chino |
| - Francés | - Portugués | - Coreano |
| - Finlandés | - Polaco | |

Seleccione el idioma deseado y pulse *OK* en el mando a distancia; a continuación, sitúe el cursor sobre el botón *Guardar* y pulse *OK* de nuevo:



Mi sala

Para configurar su sala de modo que esté protegida por código PIN, sitúese sobre el campo PIN de sala e introduzca su PIN. Se requerirá a los participantes que tecleen este PIN antes de ser admitidos en su sala de reuniones, por lo que asegúrese de compartir su PIN con los participantes invitados antes de la reunión.

Posicione el cursor sobre el botón *Guardar* y pulse *OK* en el mando a distancia:



Otras preferencias

Esta pestaña permite seleccionar el receptor de infrarrojos interno o externo (receptor que necesita el mando a distancia para comunicarse con el equipo de sala) y configurar los siguientes parámetros:



- Respuesta automática**
 Permite configurar el equipo de sala para que acepte las llamadas de forma automática o no.
- Tonos de incorporación/salida**
 El usuario puede decidir escuchar un tono cada vez que alguien se incorpora o abandona la conferencia.
- Control de cámara remoto**
 Esta configuración determina si los demás usuarios en una conferencia pueden o no controlar la cámara de su equipo de sala. La cámara que conecte al equipo de sala debe ser capaz de moverse horizontal y verticalmente.
- Habilitar código de acceso**
 Puede habilitar un código de acceso para prevenir posibles accesos no autorizados a la configuración de su equipo de sala. Cuando un usuario accede a la ventana *Parámetros* del equipo de sala, debe introducir el código de acceso para acceder a la configuración. Sitúe el cursor sobre el campo *Habilitar código de acceso a configuración* y pulse *OK*, luego sitúe el cursor sobre el campo *Acceso a configuración* e introduzca un código de acceso.

Pulse el botón *OK* del mando a distancia para guardar la configuración.

- **Reiniciar VidyoRoom**

Para reiniciar el equipo de sala, sitúe el cursor sobre el botón *Reiniciar VidyoRoom* y pulse *OK*. Llevará unos segundos hasta que el equipo de sala se haya reiniciado.

Acerca de

La pestaña de Acerca de muestra información sobre la versión de su equipo de sala:




4. Establecer una videoconferencia

Si es la primera vez que conecta la sala, vaya al apartado '3- *Parámetros*' para configurar correctamente su sala. En caso contrario, encontrará la pantalla de Inicio del equipo de sala al ponerlo en marcha; continúe con este apartado.

Tiene las siguientes opciones:

- Para acceder a su propia sala de reuniones, seleccione *Mi sala* y a continuación pulse *Incorporarse a sala*.
- Para acceder a la sala de reuniones de otro usuario o llamarle directamente:
 - ✓ Busque un usuario o una sala de reuniones en el campo de búsqueda de contactos. Usted puede buscar por nombre (nombre/apellidos/iniciales) o por extensión. Teclee guión bajo "_" para ver todos los usuarios ordenados alfabéticamente. Teclee asterisco "*" para ver sólo los usuarios conectados.
 - ✓ Cuando encuentre al usuario que estaba buscando, pulse sobre *Incorporarse a sala* para acceder a su sala de reuniones o pulse sobre *Llamada directa* para llamarle directamente (Punto a punto).

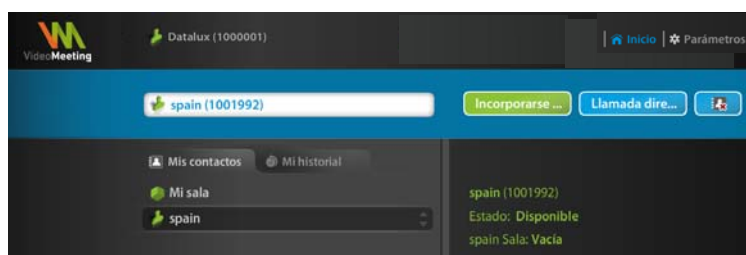

5. Videoconferencia con equipos de otros fabricantes: VideoGateway

Si usted ha adquirido la licencia VideoGateway puede mantener videoconferencias con sistemas de videoconferencia de otros fabricantes (Polycom, Lifesize, Tandberg, Sony, etc).

Para ello, introduzca el prefijo para llamada externa (**6**) seguido de la IP del equipo al que desee llamar. Por ejemplo:

Prefijo	IP equipo	Ejemplo
6	84.125.32.186	684.125.32.186

6. Opciones del mando a distancia

El equipo de sala viene con un mando a distancia que le facilita multitud de accesos directos a las acciones más frecuentes del equipo de sala. También incorpora un teclado alfanumérico para poder teclear la información necesaria.

Fuera de conferencia



Conectar
Le incorpora a su propia sala de reuniones

Flechas / OK
Utilice las flechas para navegar a través de la pantalla. La opción por la que esté navegando se resaltará en verde cuando la seleccione. Pulse la tecla OK del mando a distancia para seleccionar la opción en la pantalla.

Volumen / Silenciar / Vista propia / Zoom
Volumen (Vol): Ajusta el nivel del sonido

Silenciar (Mute): Silencia su micrófono

Vista propia (Self View):
Modo pantalla única: muestra la vista propia
Modo pantalla doble: muestra la pantalla de ayuda en el primer monitor y pasa el control a la cámara mientras muestra la vista propia en el segundo monitor

Zoom: barra de desplazamiento de la lista de contactos

Teclado alfanumérico
Utilice este teclado para introducir en pantalla los nombres, las contraseñas, marcación rápida y palabras de búsqueda.

Teclado de control

BACK
Atrás (Back): lleva a la pantalla anterior

MANAGE
Administrar (Manage): muestra la pantalla de Ayuda

HOME
Inicio (Home): muestra la pantalla de Inicio

DEL
Suprimir (Del): actúa como la tecla retroceso al teclear en un campo de formulario

SETTINGS
Ajustes (Settings): muestra la pantalla de Parámetros

A: tecla multifunción

B: tecla multifunción

C: tecla multifunción

D: tecla multifunción

En conferencia



Desconectar

Sale de la conferencia

Flechas / OK

Izquierda/Derecha: mueve la cámara horizontalmente
Arriba/Abajo: mueve la cámara verticalmente

Volumen / Silenciar / Vista propia / Zoom

Volumen (Vol): Ajusta el nivel del sonido

Silenciar (Mute): Silencia su micrófono

Vista propia (Selfview): alterna los modos de Vista propia

Modo pantalla única: visión directa, acoplado, pantalla completa y apagado

Modo pantalla doble: visión directa, acoplado y apagado (sólo HD-220)

Zoom: acerca/aleja el enfoque de la cámara

Teclado alfanumérico

1~8: ajusta el número de participantes en pantalla

0: ajusta el número de participantes automáticamente

Teclado de control



Administrar (Manage): muestra la pantalla de Ayuda



Inicio (Home): restablece el ángulo, la inclinación y el zoom de la cámara a la posición inicial



Privacidad (Privacy): activa/desactiva el modo privacidad para que ningún participante de la conferencia pueda ver su imagen



Compartir (Share): activa/desactiva la compartición de documentos cuando está utilizando el conversor VGA-USB. Pulse el botón "*" para ver las aplicaciones compartidas en pantalla completa



Alternar (Toggle): pulse el botón para alternar cíclicamente las aplicaciones compartidas disponibles, incluso no ver ninguna



A: intercambia las pantallas cuando utiliza el modo pantalla doble (sólo en el HD-220)



B: activa/desactiva el teclado de marcación DTMF



C: activa/desactiva el modo de Control de cámara remoto



D: activa/desactiva el modo preferente

7. Soporte Técnico

Si tiene cualquier duda sobre la configuración del servicio de **VideoMeeting Room**, por favor contacte con:

- ✓ Teléfono: 902102983
- ✓ Email: soporte.videomeeting@datalux.es